

MODE D'EMPLOI

-ELB- fr

Lagard Combo Basic
(3750/3740 v1.00)



Nos félicitations,
Vous avez choisi pour un produit de qualité et nous sommes convaincus que
vous avez faites le choix le plus sûr.

L'emploi de la serrure est très simple. Mais nous vous conseillons quand-
même de lire attentivement le complet mode d'emploi, afin de profiter de la
qualité de ce produit.

Nous vous remercions pour votre confiance.

.



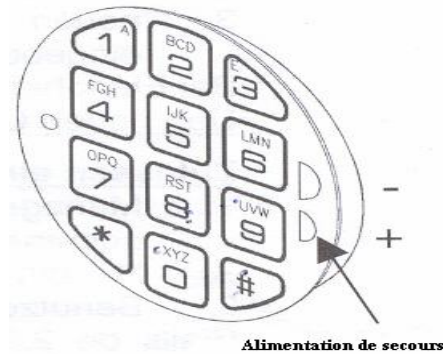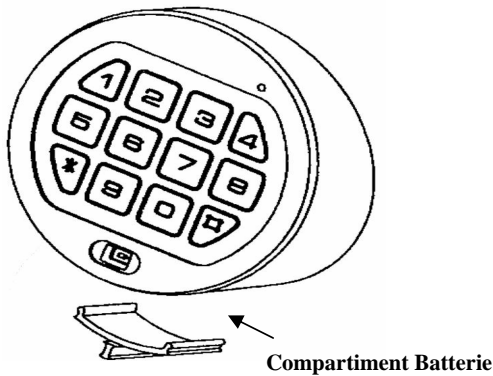

Général

Votre serrure vous informe sur son état d'une manière sonore (exprimée par un **"BIP"**) et visuelle (diode électroluminescente **"LED"** rouge). Lorsque vous appuyez sur une touche, la serrure émet un **"BIP"** et la **LED** rouge s'allume une fois.

- **BIP** et **LED** rouge x2: La combinaison que vous venez de composer est bonne.
- **BIP** et **LED** rouge x 3: La combinaison que vous venez de composer n'est pas bonne.

Pour ouvrir la serrure

Appuyez sur les touches **1-2-3-4-5-6** puis tournez la poignée de votre coffre dans les 3 secondes qui suivent, autrement la serrure se bloque de nouveau.

ATTENTION: La combinaison d'origine est **1-2-3-4-5-6**

Pour refermer la serrure

Tournez la poignée du coffre dans le sens de fermeture, la serrure se bloque automatiquement. Vérifiez la bonne fermeture de votre coffre!

Pour le changement de combinaison - la porte doit être ouverte

- Appuyez 6 fois sur le zéro: **0-0-0-0-0-0** (double **BIP**)
- Composez 1 fois l'ancienne combinaison, en l'occurrence **1-2-3-4-5-6** pour la première mise en service (double **BIP**)
- Composez 2 fois votre nouvelle combinaison (celle ci devant contenir obligatoirement 6 chiffres) Désormais votre coffre s'ouvrira avec cette combinaison. (double **BIP** après chaque code)
-

Si vous entendez un triple **BIP** ; vous avez effectué une erreur et devez recommencer.

Ajouter un utilisateur

1. Composez la combinaison du manager et maintenez la dernière touche enfoncée jusqu'au double **BIP**.
2. Poussez « 1 », la serrure sonne deux fois.
3. Composez la combinaison d'utilisateur deux fois. (la serrure signale deux fois après chaque entrée.)

Bloquer un utilisateur

1. Composez la combinaison du manager et maintenez la dernière touche enfoncée jusqu'au double **BIP**.
2. Poussez « 2 », la serrure sonne une fois.
3. L'utilisateur est bloqué temporairement.

Débloquer un utilisateur

1. Composez la combinaison du manager et maintenez la dernière touche enfoncée jusqu'au double **BIP**.
2. Poussez « 1 », la serrure sonne une fois.
3. L'utilisateur est débloqué.

Enlever un utilisateur

1. Composez la combinaison du manager et maintenez la dernière touche enfoncée jusqu'au double **BIP**.
2. Poussez « 3 », la serrure sonne une fois.
3. L'utilisateur est supprimé.

Si vous composez 4 mauvaises combinaisons, la serrure se bloque pendant 5 minutes, un **BIP** sonore et la **LED** clignote toutes les dix secondes. Après ce temps de blocage, 2 mauvaises combinaisons suffiront pour re bloquer la serrure pendant 5 minutes.

ATTENTION :

Préservez toutes les combinaisons en lieu sûr. N'utilisez pas de combinaisons personnalisées (par exemple des anniversaires ou des numéros téléphoniques etc.) Après l'achat, changez la combinaison directement.

Changement de batterie

Lorsque la pile devient trop faible, vous entendez une série de signaux sonores (BIP) pendant 3 secondes à l'ouverture de la porte. Il faut changer la pile (9 volts type ALCALINE). Le compartiment de la batterie se situe en dessous du clavier ou à l'intérieure de la porte. Attention : bien refermer le compartiment!

